




SHOTGUN PRO

ICR HEADSET ADAPTOR KIT

QUICK START GUIDE

- PARTS LIST**
- (A) Shotgun Pro ICR Front Clamp
 - (B) Shotgun Pro ICR Split Spacer x2
 - (C) Shotgun Pro ICR One-Piece Spacer
 - (D) Shotgun Pro ICR Cable Spreader

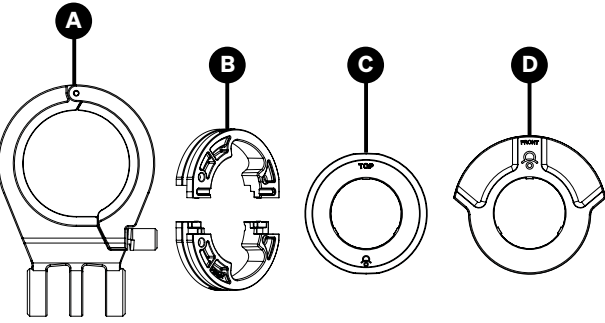

THANKS FOR PURCHASING YOUR SHOTGUN PRO ICR HEADSET ADAPTOR KIT

Based in the North Island of New Zealand, we're a team of mountain bike parents with a global vision - to raise the next generation of mountain bikers.

We'd be stoked if you'd share your first ride using the hashtag #kidsrideshotgun, and if you have any questions or suggestions for us - we'd love to hear from you.

Learn more about us at - www.kidsrideshotgun.com.


SHARE YOUR RIDE #KIDSRIDESHOTGUN

Instagram Facebook Twitter kidsrideshotgun kidsrideshotgun.com




Need help setting up?
Watch our instructional video.

HEADSET TYPE 2

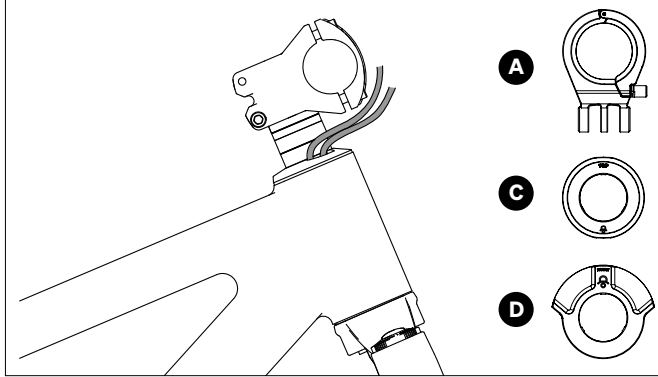

HEADSET TYPE 3

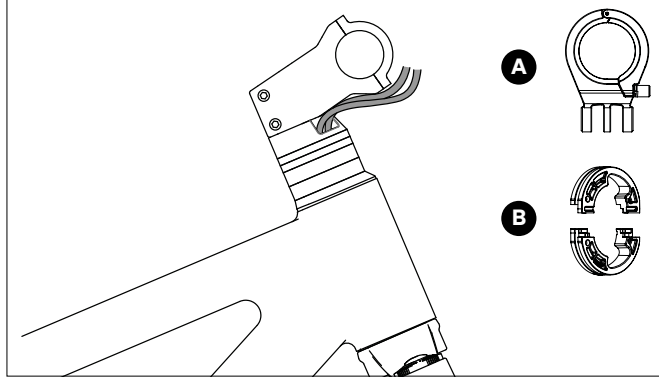

EN ICR HEADSET ADAPTOR KIT - DISCLAIMER STATEMENT
The ICR Headset Adaptor Kit is to be used in conjunction with the Shotgun Pro seat and is an accessory that attaches to your bike. Any changes or modifications made to your Shotgun Pro seat or the ICR Headset Adaptor Kit will void any warranties and will be at your own risk. Kids Ride Shotgun® Limited provides clear fitting instructions with the ICR Headset Adaptor Kit. Incorrect fitting of the ICR Headset Adaptor Kit, or the use of your bike in a way that is contrary to the safety instructions of the Shotgun Pro Seat, can cause or contribute to cosmetic and/or structural damage to the frame or components of your bike or personal injury or death, for which Kids Ride Shotgun® Limited accepts no responsibility. If you have any questions relating to the fitting of your adaptor kit or seat, please contact the original place of purchase, or contact Kids Ride Shotgun® Limited.

Kids Ride Shotgun® Limited (including its employees or agents) will not be liable in any way for any damage, injury (including personal injury), losses, costs or expenses incurred or suffered by you or any third party that are caused by, or connected with, the purchase or use of the ICR Headset Adaptor Kit. If, for the avoidance of doubt, the use of the ICR Headset Adaptor Kit or the Shotgun Pro Seat become liable to you or any other third party, its maximum liability is limited to an amount that is equal to the retail price of the ICR Headset Adaptor Kit. The purchase and use of the ICR Headset Adaptor Kit constitute your agreement.

Under this contract agreement the purchaser:

- Understands and accepts the risks associated with using the ICR Headset Adaptor Kit;
- Understands and has fitted the ICR Headset Adaptor Kit correctly as per the fitting instructions provided;
- Has read and accepted the ICR Headset Adaptor Kit disclaimer statement; and
- Uses the ICR Headset Adaptor Kit and the Shotgun Pro seat that mounts to it entirely at their own risk.

If you do not accept the conditions above, please return your unused ICR Headset Adaptor Kit within one month of purchase to the original place of purchase for a full refund. Your use of the ICR Headset Adaptor Kit or failure to return the ICR Headset Adaptor Kit within one month of purchase constitutes acceptance of the conditions above. Kids Ride Shotgun® Limited will determine, in its sole discretion, whether any returned ICR Headset Adaptor Kit is unused and therefore eligible for refund.

- LISTA DE PIEZAS**
- (A) Abrazadera delantera Shotgun Pro ICR
 - (B) Espaciador dividido Shotgun Pro ICR x2
 - (C) Espaciador de una pieza Shotgun Pro ICR
 - (D) Separador de cable Shotgun Pro ICR

KIT ADAPTADOR DE DIRECCIÓN ICR - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Compruebe la dirección de su bicicleta. El sillín Shotgun Pro requiere un tubo de dirección estándar de 1 1/8 pulgadas y al menos 10 mm de espacio libre debajo de la potencia de su tubo de dirección.
- Desatornille y retire la tapa de la potencia de la bicicleta y, a continuación, afloje los dos tornillos hexagonales de la potencia.
- Deslice la potencia (con el manillar) hacia arriba en el tubo de dirección para que haya suficiente espacio para quitar y añadir espaciadores.

TIPO DE DIRECCIÓN: 2

- NOTA: Complete los pasos 1 a 1.3 antes de seguir las instrucciones siguientes.**
- Coloque el separador de cable Shotgun Pro en el tubo de dirección primero asegurándose de que la característica del separador esté orientada hacia la parte delantera de su bicicleta y el logotipo de Kids Ride Shotgun esté orientado hacia arriba.
 - Coloque el espaciador Shotgun Pro en el tubo de dirección directamente sobre el separador de cable Shotgun Pro.
 - Reemplace el resto de los espaciadores existentes menos 10-15 mm de espaciadores (que se han reemplazado por el separador de cable Shotgun Pro y el espaciador Shotgun Pro).
 - Vuelva a colocar el vástago (con el manillar) seguido de la tapa del vástago.

- Asegúrese de que todos los pernos estén apretados según las especificaciones correctas según lo indicado por el fabricante de la bicicleta y que todos los componentes encajen de forma segura.

TIPO DE DIRECCIÓN: 3

- ADVERTENCIA: Las siguientes instrucciones de montaje son para instalar el espaciador dividido Pro ICR (B). El espaciador dividido Shotgun Pro ICR solo debe instalarse donde los cables pasan a través de los espaciadores de la dirección.**
- NOTA: Complete los pasos 1 a 1.3 antes de seguir las instrucciones siguientes.**
- Desenrosque y retire 10 mm de espaciadores de la parte inferior del conjunto.
 - Coloque el espaciador dividido ICR de modo que la abertura para el cable de ambas piezas esté orientada hacia la parte delantera de la bicicleta.
 - Instale el espaciador dividido Pro ICR en la parte inferior del conjunto de dirección encajando la pieza izquierda en la pieza derecha, asegurándose de que los cables encajen en la abertura.
 - Deslice la potencia (con el manillar) y los espaciadores restantes hacia abajo, a su posición original. Si los espaciadores tienen pasadores de posicionamiento, asegúrese de que encajen en los pasadores de posicionamiento.
 - Fije la tapa de la potencia al juego de dirección, asegúrese de que el manillar esté alineado con la rueda delantera y vuelva a apretar los tornillos laterales de la potencia según las instrucciones del fabricante de su bicicleta.

ADVERTENCIA: Un montaje incorrecto puede dañar los cables. Compruebe que los cables encajen en la abertura del espaciador dividido KRS y que no estén apretados contra el tubo de dirección de la bicicleta.

Deslice la potencia (con el manillar) y los espaciadores restantes hacia abajo, a su posición original. Si los espaciadores tienen pasadores de posicionamiento, asegúrese de que encajen en los pasadores de posicionamiento. Si los espaciadores tienen pasadores de posicionamiento, asegúrese de que encajen en los pasadores de posicionamiento. Si los espaciadores tienen pasadores de posicionamiento, asegúrese de que encajen en los pasadores de posicionamiento.

ADVERTENCIA: Si no está seguro de si el juego de dirección está instalado correctamente, consulte a su mecánico de bicicletas local para asegurarse de que la instalación sea segura. De lo contrario, podría provocar un mal funcionamiento de la bicicleta y lesiones.

FR KIT D'ADAPTEUR DE JEU DE DIRECTION ICR POUR SHOTGUN PRO - DISCLAIMER STATEMENT
Le Kit d'adaptateur de jeu de direction ICR est conçu pour être utilisé avec la selle Shotgun Pro et constitue un accessoire qui se fixe sur votre vélo. Toute modification apportée à votre selle Shotgun Pro ou au kit d'adaptateur ICR annulera toute garantie et sera effectuée à vos propres risques.

Kids Ride Shotgun® Limited fournit des instructions de montage claires avec le kit d'adaptateur de jeu de direction ICR. Un montage incorrect de ce kit, ou l'utilisation de votre vélo d'une manière qui ne conforme aux consignes de la selle Shotgun Pro, peut provoquer ou contribuer à des dommages esthétiques et/ou structurels au cadre ou aux composants de votre vélo, voire entraîner des blessures corporelles graves, voire mortelles. Kids Ride Shotgun® Limited décline toute responsabilité à cet égard. Si vous avez des questions concernant le montage de votre kit d'adaptateur ou de votre selle, veuillez contacter votre revendeur ou Kids Ride Shotgun® Limited directement.

Kids Ride Shotgun® Limited (y compris ses employés et représentants) ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages, blessures (y compris les blessures corporelles), pertes, coûts ou dépenses subis par vous-même ou par un tiers, résultant de ou liés à l'achat ou à l'utilisation du kit d'adaptateur de jeu de direction ICR. Si, pour quelque raison que ce soit, Kids Ride Shotgun® Limited (ou ses employés ou représentants) venait à être tenu responsable envers vous ou un tiers, sa responsabilité maximale sera limitée au montant équivalent au prix de vente constaté du kit d'adaptateur de jeu de direction ICR. L'achat et l'utilisation de ce kit constituent un accord contractuel entre l'acheteur et Kids Ride Shotgun® Limited.

En vertu de ce contrat, l'acheteur :

- Comprend et accepte les risques associés à l'utilisation du kit d'adaptateur de jeu de direction ICR ;
- Comprend et a correctement installé le kit d'adaptateur de jeu de direction ICR conformément aux instructions de montage fournies ;
- A lu et accepté la clause de non-responsabilité du kit d'adaptateur de jeu de direction ICR ; et
- Utilise le kit d'adaptateur de jeu de direction ICR et la selle Shotgun Pro qui y est fixée entièrement à ses propres risques.

Utilise le kit d'adaptateur de jeu de direction ICR et la selle Shotgun Pro qui y est fixée entièrement à ses propres risques.

Si vous n'acceptez pas les conditions ci-dessus, veuillez retourner votre kit d'adaptateur de jeu de direction ICR non utilisé dans un délai d'un mois suivant l'achat à l'endroit d'achat initial pour un remboursement complet. L'utilisation du kit d'adaptateur de jeu de direction ICR ou le fait de ne pas retourner le kit dans un délai d'un mois suivant l'achat constitue l'acceptation des conditions ci-dessus. Kids Ride Shotgun® Limited déterminera, à sa seule discrétion, si un kit d'adaptateur de jeu de direction ICR retourné est admissible à un remboursement.

SAUF INDICATION CONTRAIRE dans ce guide ou exigence légale, le kit d'adaptateur de jeu de direction ICR est fourni - tel quel - sans garanties supplémentaires. Les détails de la garantie, y compris la couverture applicable, les conditions et les exclusions, sont disponibles sur la page Garantie de notre site internet. Cela n'affecte pas vos droits en vertu des lois sur la protection des consommateurs, qui peuvent offrir des garanties concernant la qualité, l'adéquation à l'usage prévu ou la durabilité.

LISTE DES PIÈCES

- (A) Fixation avant Shotgun Pro ICR
- (B) Entroprise ouverte Shotgun Pro ICR x2
- (C) Entroprise monobloc Shotgun Pro ICR
- (D) Écarteur de Gaines Shotgun Pro ICR

KIT D'ADAPTEUR DE JEU DE DIRECTION ICR - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Vérifiez le jeu de direction de votre vélo. La selle Shotgun Pro nécessite un pivot de fourche standard de 1 1/8 pouces et un dégagement d'au moins 10 mm sous la potence de votre vélo.
- Dévissez et retirez le bouchon de potence du vélo, puis desserrez les deux vis hexagonales de la potence.
- Faites glisser la potence (avec le guidon) vers le haut sur le pivot afin qu'il ait suffisamment de place pour retirer et ajouter des entretoises.

TYPE DE JEU DE DIRECTION: 2

- NOTE: Effectuer les étapes 1 à 1.3 avant de suivre les instructions ci-dessous.**
- Placez d'abord l'écarteur de Gaines Shotgun Pro sur votre pivot de fourche en vous assurant que la fonction d'écarteur est orientée vers l'avant du vélo et que le logo Kids Ride Shotgun est dirigé vers le haut.
 - Placez l'entretoise Shotgun Pro sur le pivot de fourche, directement au-dessus de l'écarteur de Gaines Shotgun Pro.
 - Remplacez le reste de vos entretoises existantes, moins 10 à 15 mm d'entretoises (qui ont été remplacées par l'écarteur de Gaines Shotgun Pro et l'entretoise Shotgun Pro).
 - Rattachez la potence (avec le guidon) sur le bouchon de potence.
 - Assurez-vous que toutes les vis sont serrées au couple spécifié par le fabricant du vélo, et que tous les composants sont bien fixés.

TYPE DE JEU DE DIRECTION: 3

ATTENTION : Les instructions de montage suivantes concernent l'installation de l'entretoise ouverte Pro ICR (B). L'entretoise ouverte Shotgun Pro ICR doit uniquement être installée là où les Gaines passent à travers les entretoises du jeu de direction.

NOTE: Effectuer les étapes 1 à 1.3 avant de suivre les instructions ci-dessous.

- Dévissez et retirez 10 mm d'entretoises du bas de la pique.
- Positionnez l'entretoise ouverte ICR de manière à ce que les ouvertures pour les Gaines sur les deux pièces soient orientées vers l'avant du vélo.
- Installez l'entretoise ouverte Pro ICR au bas de la pique de jeu de direction en insérant la pièce gauche dans la pièce droite, en vous assurant que les Gaines passent bien dans l'ouverture prévue à cet effet.

Salvo quanto espressamente indicato in questa guida o richiesto dalla legge, il Kit Adattatore ICR è fornito "così come", senza ulteriori garanzie. I dettagli della garanzia, inclusi qualsiasi copertura applicabile, termini ed esclusioni, sono disponibili nella pagina della garanzia sul nostro sito web. Ciò non pregiudica i tuoi diritti ai sensi delle leggi sulla protezione dei consumatori, che possono prevedere garanzie relative a qualità, idoneità allo scopo o durata.

- Faites glisser la potence (avec le guidon) et les entretoises restantes vers le bas jusqu'à leur position d'origine. Si l'y a des ergots de positionnement sur les entretoises, assurez-vous qu'ils s'insèrent dans l'entretoise ouverte ICR afin que chaque entretoise s'ajuste parfaitement l'une contre l'autre.
 - Fixez le bouchon de la potence au jeu de direction, assurez-vous que le guidon est aligné avec la roue avant et resserrer les vis latérales de la potence conformément aux instructions du fabricant de votre vélo.
- AVERTISSEMENT : Si vous n'êtes pas sûr que vous le jeu de direction soit correctement installé, consultez votre mécanicien vélo local pour vous assurer que votre configuration est sûre. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un dysfonctionnement du vélo et des blessures.**

DE SHOTGUN PRO ICR HEADSET-ADAPTERKIT - DISCLAIMER STATEMENT
Das ICR Headset-Adapterkit ist für die Verwendung mit dem Shotgun Pro Sitz vorgesehen und ist ein Zubehör, das an Ihrem Fahrrad befestigt wird. Jegliche Änderungen oder Modifikationen an Ihrem Shotgun Pro Sitz oder dem ICR Headset-Adapterkit führen zum Erlöschen jeglicher Garantien und erfolgen auf Ihr eigenes Risiko.

Kids Ride Shotgun® Limited liefert klare Montageanweisungen mit dem ICR Headset-Adapterkit. Eine falsche Montage des ICR Headset-Adapterkits oder die Verwendung Ihres Fahrrads in einer Weise, die den Sicherheitsanweisungen des Shotgun Pro Sitzes widerspricht, kann kosmetische und/oder strukturelle Schäden am Rahmen oder an Komponenten Ihres Fahrrads oder Verletzungen oder Todesfälle verursachen oder dazu beitragen, für die Kids Ride Shotgun® Limited keine Verantwortung übernimmt. Wenn Sie Fragen zur Montage Ihres Adapterkits oder Ihres Sitzes haben, wenden Sie sich bitte an die ursprüngliche Verkaufsstelle oder an Kids Ride Shotgun® Limited.

Kids Ride Shotgun® Limited (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Vertreter) haftet in keiner Weise für Schäden, Verletzungen (einschließlich Personenschäden), Verluste, Kosten oder Ausgaben, die Ihnen oder Dritten entstehen oder die durch den Kauf oder die Verwendung des ICR-Headset-Adapterkits verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen. Sollte Kids Ride Shotgun® Limited (oder seine Mitarbeiter oder Vertreter) aus irgendeinem Grund Ihnen oder

Dritten gegenüber haftbar werden, ist die maximale Haftung auf einen Betrag begrenzt, der dem Verkaufspreis des ICR-Headset-Adapterkits entspricht. Der Kauf und die Verwendung des ICR-Headset-Adapterkits stellen einen Kaufvertrag dar.

Im Rahmen dieses Vertrags:

- versteht und akzeptiert der Käufer die mit der Verwendung des ICR-Headset-Adapterkits verbundenen Risiken;
- versteht und montiert der Käufer das ICR-Headset-Adapterkit gemäß den bereitgestellten Montageanweisungen korrekt;
- hat der Käufer den Haftungsausschluss für das ICR-Headset-Adapterkit gelesen und akzeptiert;
- verwendet das ICR-Headset-Adapterkit und den daran befestigten Shotgun Pro-Sitz ausschließlich auf eigenes Risiko.

Wenn Sie die oben genannten Bedingungen nicht akzeptieren, geben Sie Ihr benutztes ICR-Headset-Adapterkit innerhalb eines Monats nach dem Kauf an der ursprünglichen Verkaufsstelle zurück, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten. Die Verwendung des ICR-Headset-Adapterkits oder die Nichtrückgabe des ICR-Headset-Adapterkits innerhalb eines Monats nach dem Kauf gilt als Annahme der oben genannten Bedingungen. Kids Ride Shotgun® Limited übernimmt nach eigenem Ermessen, ob und unter welchen Bedingungen ICR-Headset-Adapterkit unbenutzt und daher für eine Rückerstattung in Frage kommt.

Sofern nicht ausdrücklich in der Installation angegeben oder gesetzlich vorgeschrieben, wird das ICR-Headset-Adapterkit im Ist-Zustand ohne zusätzliche Garantien bereitgestellt. Einzelheiten zur Garantie, einschließlich aller anwendbaren Abdeckungen, Bedingungen und Ausschlüsse, finden Sie auf der Garantieseite unserer Website. Dies berührt nicht Ihre Rechte gemäß den Verbraucherschutzgesetzen, die möglicherweise Garantien in Bezug auf Qualität, Zweckmäßigkeit oder Haltbarkeit vorsehen.

TEILELISTE

- (A) Shotgun Pro ICR-Vorderklemme
- (B) Shotgun Pro ICR-Split-Abstandhalter x2
- (C) ShotgunPro ICR-Einteiler-Abstandshalter
- (D) Shotgun Pro ICR-Kabelverteiler

ICR HEADSET-ADAPTER-KIT - MONTAGEANLEITUNG

- Überprüfen Sie den Steuersatz Ihres Fahrrads. Der Shotgun Pro Sitz erfordert einen standardmäßigen 1 1/8-Zoll-Gabelschaft und mindestens 10 mm Freiraum unter dem Vorbau Ihres Fahrrads.
- Schrauben Sie die Vorbaukappe ab und entfernen Sie sie vom Fahrrad. Lösen Sie dann beide Sechskantschrauben des Vorbaus.
- Schieben Sie den Vorbau (mit dem Lenker) nach oben auf dem Gabelschaft, damit genügend Platz zum Entfernen und Hinzufügen von Abstandshaltern vorhanden ist.

STEUERSATZTYP: 2

- HINWEIS: Führen Sie die Schritte 1 bis 1.3 aus, bevor Sie die folgenden Anweisungen befolgen.**
- Setzen Sie zuerst den Shotgun Pro Kabelverteiler auf Ihren Gabelschaft und achten Sie dabei darauf, dass das Logo des Shotgun Pro Vordersteils Ihres Fahrrads zeigt und das Kids Ride Shotgun Logo nach oben zeigt.
 - Setzen Sie den Shotgun Pro Abstandshalter direkt über dem Shotgun Pro Kabelverteiler auf Ihren Gabelschaft.
 - Ersetzen Sie den Rest Ihrer vorhandenen Abstandshalter abzüglich 10-15 mm Abstandshalter (die durch den Shotgun Pro Kabelverteiler und den Shotgun Pro Abstandshalter ersetzt wurden).
 - Befestigen Sie den Vorbau (mit Lenker) und anschließend die Vorbaukappe wieder.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben mit dem vom Fahrradhersteller angegebenen Drehmoment angezogen sind und dass alle Komponenten sicher sitzen.

STEUERSATZTYP: 3

WARNUNG: Die folgenden Montageanweisungen gelten für die Installation des Pro ICR Split Spacers (B). Der Shotgun Pro ICR Split Spacer (B) sollte nur dort installiert werden, wo die Kabeln durch die KRS Split Spacer gehen.

HINWEIS: Führen Sie die Schritte 1 bis 1.3 aus, bevor Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

- Lösen und entfernen Sie 10 mm Abstandshalter von der Unterseite des Stapels.
- Positionieren Sie den ICR Split Spacer so, dass die Kabelöffnung beider Teile nach vorne zum Fahrrad zeigt.
- Installieren Sie den Pro ICR Split Spacer unten im Steuersatzstapel, indem Sie das linke Teil in das rechte Teil einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Kabel in der Kabelöffnung liegen.

WARNUNG: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Headset richtig installiert ist, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Fahrradmechaniker, um sicherzustellen, dass Ihr Setup sicher ist. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Fahrrads und Verletzungen kommen.

IT KIT ADATTATORE PER CUFFIE SHOTGUN PRO ICR - DISCLAIMER STATEMENT
Il kit adattatore per cuffia ICR deve essere utilizzato con il sellino Shotgun Pro ed è un accessorio che si collega alla tua bici. Qualsiasi modifica o cambiamento apportato al tuo sellino Shotgun Pro o al kit adattatore per cuffia ICR annullerà qualsiasi garanzia e sarà a tuo rischio.

Kids Ride Shotgun® Limited fornisce chiare istruzioni di montaggio con il kit adattatore per cuffia ICR. Un montaggio non corretto del kit adattatore per cuffia ICR o l'uso della bici in modo contrario alle istruzioni di sicurezza del seggiolino Shotgun Pro può causare o contribuire a danni estetici

e/o strutturali al telaio o ai componenti della bici o lesioni personali o morte, per i quali Kids Ride Shotgun® Limited non si assume alcuna responsabilità. In caso di domande relative al montaggio del kit adattatore o del seggiolino, contattare il punto vendita originale o contattare Kids Ride Shotgun® Limited.

Kids Ride Shotgun® Limited (inclusi i suoi dipendenti o agenti) non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni, lesioni (incluse lesioni personali), perdite, costi o spese sostenuti o subiti da te o da terze parti causati da, o connessi con, l'acquisto o l'uso del kit adattatore per cuffia ICR. Se, per qualsiasi motivo, Kids Ride Shotgun® Limited (o i suoi dipendenti o agenti) diventasse responsabile nei tuoi confronti o di terze parti, la sua responsabilità massima è limitata a un importo pari al prezzo di acquisto del kit adattatore per cuffia ICR. L'acquisto e l'uso del kit adattatore per cuffia ICR costituiscono un contratto di acquisto.

In base al presente contratto, l'acquirente:

- comprende e accetta i rischi associati all'utilizzo del kit adattatore per cuffia ICR;
- comprende e ha montato correttamente il kit adattatore per cuffia ICR secondo le istruzioni di montaggio fornite;
- ha letto e accettato la dichiarazione di esclusione di responsabilità del kit adattatore per cuffia ICR e
- utilizza il kit adattatore per cuffia ICR e il seggiolino Shotgun Pro che vi si monta interamente a proprio rischio.

Se non accetti le condizioni di cui sopra, restituisci il tuo ICR Headset Adaptor Kit inutilizzato entro un mese dall'acquisto al luogo di acquisto originale per un rimborso completo. L'utilizzo del ICR Headset Adaptor Kit o la mancata restituzione del ICR Headset Adaptor Kit entro un mese dall'acquisto costituisce l'accettazione delle condizioni di cui sopra. Kids Ride Shotgun® Limited determinerà, a sua esclusiva discrezione, se un ICR Headset Adaptor Kit restituito è inutilizzato e quindi idoneo al rimborso.

Salvo quanto espressamente indicato in questa guida o richiesto dalla legge, il Kit Adattatore ICR è fornito "così come", senza ulteriori garanzie. I dettagli della garanzia, inclusi qualsiasi copertura applicabile, termini ed esclusioni, sono disponibili nella pagina della garanzia sul nostro sito web. Ciò non pregiudica i tuoi diritti ai sensi delle leggi sulla protezione dei consumatori, che possono prevedere garanzie relative a qualità, idoneità allo scopo o durata.

ELENCO DELLE PARTI

- (A) Morsetto anteriore Shotgun Pro ICR x2
- (B) Distanziale diviso Shotgun Pro ICR x2
- (C) Distanziale monoblocco ShotgunPro ICR
- (D) Distanziale per cavi Shotgun Pro ICR

KIT ADATTATORE PER CUFFIE ICR - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Controlla la serie sterzo della tua bici. Il seggiolino Shotgun Pro richiede uno sterzo standard da 1 1/8 pollici e almeno 10 mm di spazio libero sotto l'attacco manubrio della tua bici.
- AVVERTENZA: la regolazione del tappo dell'attacco manubrio impone il preavviso sui cuscinetti dello sterzo, problemi di maneggevolezza o danni alla tua bici.
- SVLTA: rimuovere il tappo dell'attacco manubrio dalla bici, quindi allentare entrambi i bulloni esagonali dell'attacco manubrio.
- Far scorrere l'attacco manubrio (con il manubrio) verso l'alto sullo sterzo in modo che ci sia abbastanza spazio per rimuovere e aggiungere distanziali.

TIPO DI SERIE STERZO: 2

- NOTE: Effectuer les étapes 1 à 1.3 avant de suivre les instructions ci-dessous.**
- Posizionare il Shotgun Pro Cable Spreader sul tuo sterzo assicurandoti che la caratteristica dello spreader sia rivolta verso la parte anteriore della tua bici e che il logo Kids Ride Shotgun sia rivolto verso l'alto.
 - Posizionare il Shotgun Pro Spacer sul tuo sterzo direttamente sopra lo Shotgun Pro Cable Spreader.
 - Sostituisci il resto dei distanziali esistenti meno 10-15 mm di distanziali (che sono stati sostituiti dallo Shotgun Pro Cable Spreader e dallo Shotgun Pro Spacer).
 - Ricollegare l'attacco manubrio (con il manubrio) seguito dal tappo dell'attacco manubrio.
 - Assicurarsi che tutti i bulloni siano serrati secondo le specifiche corrette indicate dal produttore della bici e che tutti i componenti siano ben fissati.

TIPO DI SERIE STERZO: 3

- AVVERTENZA: le seguenti istruzioni di montaggio sono per l'installazione del distanziale diviso Pro ICR (B). Lo Shotgun Pro ICR Split Spacer deve essere installato solo dove i cavi passano attraverso i distanziali della serie sterzo.**
- NOTE: Effectuer les étapes 1 à 1.3 avant de suivre les instructions ci-dessous.**
- Sganciare e rimuovere 10 mm di distanziali dal fondo della bici.
 - Posizionare il distanziale diviso ICR in modo che l'apertura del cavo su entrambi i pezzi sia rivolta verso la parte anteriore della bici.
 - Installare il Pro ICR Split Spacer nella parte inferiore della serie sterzo inserendo il pezzo sinistro nel pezzo destro, assicurandosi che i cavi si inseriscano nell'apertura del cavo.
 - ATTENZIONE: un montaggio non corretto può causare danni ai cavi, controllare attentamente che i cavi si inseriscano nell'apertura del cavo del KRS Split Spacer e che non siano schiacciati contro lo sterzo della bici.
 - Far scorrere l'attacco manubrio (con il manubrio) e tutti i distanziali rimanenti verso il basso nella posizione originale. Se ci sono perni di posizionamento sui distanziali, assicurarsi che si inseriscano nei fori di posizionamento. Se ci sono perni di posizionamento sui distanziali, assicurarsi che si inseriscano nei fori di posizionamento.
 - SVLTA: se non si è sicuri che la serie sterzo sia installata correttamente, consultare il meccanico di biciclette locale per assicurarsi che la configurazione sia sicura. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti della bicicletta e lesioni.

PL ZESTAW ADAPTERÓW SŁUCHAWKOWYCH SHOTGUN PRO ICR - DISCLAIMER STATEMENT
Zestaw adapterów ICR Headset jest przeznaczony do stosowania z siodełkiem Shotgun Pro i jest akcesoriem mocowanym do roweru. Wszelkie zmiany lub modyfikacje siodełka Shotgun Pro lub zestawu adapterów ICR Headset spowodują unieważnienie wszelkich gwarancji i będą wykonywane na własne ryzyko.

Kids Ride Shotgun® Limited dostarcza jasne instrukcje montażu z zestawem adapterów ICR Headset. Nieprawidłowe zamontowanie zestawu adapterów ICR Headset lub użytkowanie roweru w sposób niezgodny z instrukcjami bezpieczeństwa Shotgun Pro Seat może spowodować lub przyczynić się do uszkodzeń kosmetycznych i/lub strukturalnych ramy lub podspodków roweru lub obrażeń ciała lub śmierci, za które Kids Ride Shotgun® Limited nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku pytań dotyczących montażu zestawu adapterów ICR Headset lub siodełka prosimy o kontakt z pierwszym miejscem zakupu lub Kids Ride Shotgun® Limited.

Kids Ride Shotgun® Limited (w tym jego pracownicy lub agenci) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, obrażenia (w tym obrażenia ciała), straty, koszty lub wydatki poniesione lub doznane przez Ciebie lub jakiegokolwiek osobę trzecią, które są spowodowane lub związane z zakupem lub użytkowaniem zestawu adaptera zestawu słuchawkowego ICR, jeśli z jakiegokolwiek powodu Kids Ride Shotgun® Limited lub jego pracownicy lub agenci) szanie się odpowiedzialny wobec Ciebie lub jakiegokolwiek osoby trzeciej, jego maksymalna odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty równej cenie detalicznej zestawu adaptera słuchawkowego ICR. Zakup i użytkowanie zestawu adaptera zestawu słuchawkowego ICR stanowią umowę kupna.

Na podstawie niniejszej umowy nabywca:

- Rozumie i akceptuje ryzyko związane z korzystaniem z zestawu adaptera zestawu słuchawkowego ICR;
- Rozumie i prawidłowo zamontował zestaw adaptera zestawu słuchawkowego ICR zgodnie z dostarczoną instrukcją montażu;
- Przeczytał i zaakceptował oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności dotyczącego zestawu adaptera zestawu słuchawkowego ICR;
- Użytkownik korzysta wyłącznie z zestawu adaptera zestawu słuchawkowego ICR oraz montowanego do niego fotela Shotgun Pro na własne ryzyko.

Jeśli nie akceptujesz powyższych warunków, zwróć nieużywany zestaw adapterów słuchawkowych ICR Headset Adapter Kit w ciągu dziewięciu dni od zakupu do pierwszego miejsca zakupu, aby uzyskać pełny zwrot pieniędzy. Korzystanie z zestawu adapterów słuchawkowych ICR Headset Adapter Kit lub niezwrócenie zestawu adapterów słuchawkowych ICR Headset Adapter Kit w ciągu dziewięciu dni od zakupu oznacza akceptację powyższych warunków. Kids Ride Shotgun® Limited ustali, według własnego uznania, czy zwrócić zestaw adapterów słuchawkowych ICR Headset Adapter Kit jest nieużywany i w związku z tym kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym przewodniku lub wymaganych przez prawo, zestaw adaptera zestawu słuchawkowego ICR jest dostarczany „tak jak jest” bez dodatkowych gwarancji. Szczegółowe gwarancje, w tym wszelkie obowiązujące zakreśły, warunki i wyłączenia, znajdują się na stronie internetowej. Gwarancja nie ma zastosowania do wpływu na Twoją prawa wynikające z przepisów o ochronie konsumentów, które mogą zapewniać gwarancje dotyczące jakości, przydatności do celu lub trwałości.

LISTE DES PIÈCES

- (A) Przedni zacisk Shotgun Pro ICR
- (B) Rozdzielacz dzielony Shotgun Pro ICR x2
- (C) Jednoczęściowy dystans ShotgunPro ICR
- (D) Rozdzielacz kabli Shotgun Pro ICR

ZESTAW ADAPTERÓW SŁUCHAWKOWYCH ICR - INSTRUKCJA MONTAŻU

- Sprawdź stery swojego roweru. Shotgun Pro Seat wymaga standardowej 1 1/8-calowej rury sterowej o co najmniej 10 mm luzu pod mostkiem roweru.
- OSTRZEŻENIE: Regulacja nasadki mostka ustawia wstępne obciążenie łożysk sterowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć nieprawidłowego dopasowania układu kierowniczego, problemów z prowadzeniem lub uszkodzenia roweru.
- Odkręć i zdejmij zaślepkę mostka z roweru, a następnie poluzuj obie śruby zaślepkę mostka.
- Przesuń mostek (wraz z kierownicą) w górę sterówki, tak aby było wystarczająco dużo miejsca na wyjęcie i dodanie podkładek.
- TYP ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO: 2
- UWAGA: Przed wykonaniem poniższych instrukcji należy wykonać kroki od 1.1 do 1.3.
- Najpierw zamontuj rozprzeczak kabl Shotgun Pro na rurze sterowej roweru, upewniając się, że rozprzeczak jest skierowany w stronę przodu roweru, a logo Kids Ride Shotgun jest skierowane do góry.
- Umieść rozprzeczak Shotgun Pro na sterze bezpośrednio nad rozprzeczak kabl Shotgun Pro.

- Wytnij resztkę istniejących dystansów pomniejszoną o 10-15 mm dystansów (które zostały zastąpione przez rozprzeczak kabl Shotgun Pro i dystansowny Shotgun Pro).
- Ponownie zamontuj mostek (z kierownicą), a następnie załóż nasadkę mostka.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone z odpowiednim momentem obrotowym podanym przez producenta roweru i że wszystkie elementy są solidnie zamontowane.

TYP ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO: 3

OSTRZEŻENIE: Ponizsze instrukcje montażu dotyczą instalacji ICR Split Spacer (B). Shotgun Pro ICR Split Spacer należy instalować wyłącznie w miejscach, w których kabie przechodzą przez przekładnię zestawu słuchawkowego.

UWAGA: Przed wykonaniem poniższych instrukcji należy wykonać kroki od 1.1 do 1.3.

- Odczep i zdejmij zaślepkę mostka z roweru, a następnie poluzuj obie śruby zaślepkę mostka.
- Przesuń mostek (z kierownicą) i wszelkie pozostałe dystansy z powrotem w dół do pierwotnej pozycji. Jeśli na dystansach znajdują się jakieś korki ustalające, upewnij się, że pasują do rozprzeczaka KRS Split Spacer, tak aby każdy dystans przylegał do siebie.
- Zamocuj nasadkę mostka do roweru, upewni się, że kierownica jest ustawiona w jednej linii z przednim kołem, a następnie dokręć śruby boczne mostka zgodnie z instrukcją producenta roweru.
- OSTRZEŻENIE: Jeśli nie masz pewności, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo zainstalowany, skonsultuj się z lokalnym mechanikiem rowerowym, aby upewnić się, że konfiguracja jest bezpieczna. Nieodpowiednie może spowodować awarię roweru i obrażenia.

